231-001 & 231-002

SE	Elektronisk badrumsvåg	2
DK	Elektronisk personvægt	3
NO	Elektronisk badevekt	4
FI	Elektroninen kylpyhuonevaaka	5
UK	Electronic bathroom scales	6
DE	Elektronische Badezimmerwaage	7
PL	Elektroniczna waga łazienkowa	8

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänt

- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Placera inte apparaten på mattor eller ojämna underlag när du ska väga dig.
- För att apparaten inte ska skadas bör du inte stiga snett eller för hårt på den eller hoppa på den.
- Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller bli blöt.
- Ställ dig inte på apparaten med blöta fötter.
- Viktigt! Denna apparat är utrustad för att hantera en vikt på högst 200 kg. Använd inte apparaten om du vet eller tror att du väger mer än 200 kg då detta kan skada den.
- Försök aldrig reparera apparaten själv.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- Öppna batteriluckan på apparatens undersida.
- Sätt i 2 stycken litiumbatterier Cr2032.
- Ta bort eventuellt batteriskydd och se till att batterierna har polerna vända åt rätt håll!
- Stäng batteriluckan.
- Välj viktenhet med knappen på apparatens undersida: lb = pund, St = stone och kg = kilo.
- Placera apparaten på ett stadigt, jämnt underlag, t.ex. badrumsgolvet.

o Apparaten kanske inte fungerar korrekt om du använder den på ett ojämnt eller sluttande underlag.

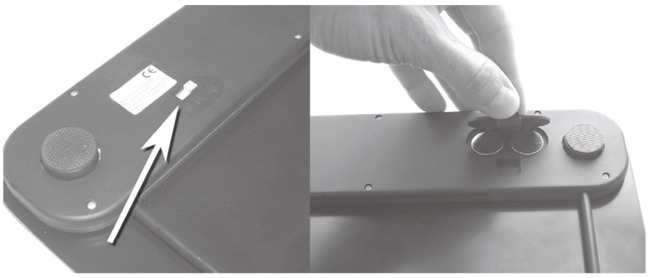

ANVÄNDNING

- Använd inte apparaten om något annat än ”0,0” visas när den sätts på. Vänta tills apparaten stängs av automatiskt efter några sekunder.
- Aktivera apparaten genom att vidröra den lätt med foten.
- På displayen visas ”8888”.
- Vänta tills ”0,0” visas på displayen.
- Ställ dig på apparaten.
- Stå kvar tills din vikt blinkar på displayen.
- Stig av apparaten.
- Apparaten stängs av automatiskt.

Tips: För att bäst kunna jämföra din vikt från gång till gång bör du väga dig vid samma tidpunkt varje gång och bära kläder som väger ungefär lika mycket.

Varningssymboler

Var uppmärksam på följande varningssymboler på displayen:

O_Ld: Överbelastning; maximal belastning är 200 kg.
Lo: Låg batterinivå; byt batterier.
Err: Mätfel; stäng av apparaten och sätt på den igen.

RENGÖRING

Rengör apparaten med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel, om det behövs. Använd inte skurpulver, stålull eller starka rengöringsmedel, eftersom de kan repa apparatens yta.

BYTA BATTERIER

- Batterierna behöver bytas ut när displayen visar Lo.
- Läckande batterier måste bytas ut omedelbart, annars kan de skada apparaten.
- Förbrukade batterier bör om möjligt kastas i en särskild behållare eller en batteriholk för förbrukade batterier.
- Kom ihåg att ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug.
- Stil ikke apparatet på et tæppebelagt eller ujævnt underlag, når du vejer dig.
- Apparatet kan tage skade, hvis du træder hårdt på det, hopper op på det eller træder på kanten af det.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller gøres vådt.
- Træd ikke op på apparatet med våde fødder.
- Vigtigt! Apparatet er bygget til at kunne klare en belastning på maks. 200 kg. Anvend ikke apparatet, hvis du tror eller ved, at du vejer mere end 200 kg, da det kan beskadige apparatet.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Åbn batteridækslet på apparatets underside.
- Isæt 2 stk. Cr2032 lithium-batterier.
- Fjern en evt. batteribeskyttelse, og kontrollér, at batterierne vender korrekt!
- Luk batteridækslet.
- Vælg måleenhed på kontakten på apparatets underside: lb = pund, St = stone eller kg = kilo.
- Anbring apparatet på en hård, jævn overflade, f.eks. et badeværelsesgulv.

o Apparatet fungerer muligvis ikke, hvis du bruger det på et ujævnt eller skrånende underlag.

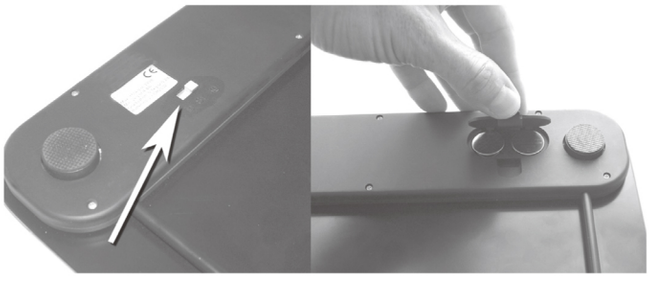

BRUG

- Brug ikke apparatet, hvis det er tændt, og displayet viser andet end ”0.0”. Vent, til apparatet slukkes, hvilket sker automatisk efter få sekunder.
- Berør vejepladen let med foden for at tænde for apparatet
- Displayet tændes og viser ”8888”.
- Vent, til displayet viser ”0.0”.
- Træd op på apparatet.
- Bliv stående på apparatet, og stå stille, indtil din vægt blinker på displayet.
- Træd ned fra apparatet.
- Apparatet slukker automatisk.

Tip: For at opnå det bedst mulige sammenligningsgrundlag bør du altid veje dig på samme tidspunkt af dagen og iført samme mængde tøj.

Advarselssymboler

Vær opmærksom på følgende advarselssymboler på displayet:

O_Ld:	Overbelastning; maks. belastning af apparatet er 200 kg.
LO:	Lavt batteriniveau; batterierne skal udskiftes.
Err:	Målefejl; sluk og tænd for apparatet, og prøv igen.

RENGØRING

Aftør apparatet med en fugtig klud evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller stærke rengøringsmidler til rengøring af apparatet, da det kan ridse apparatet.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

- Batterierne skal udskiftes, når displayet viser Lo.
- Hvis batterierne lækker, skal de omgående udskiftes, da de ellers kan beskadige apparatet.
- Brugte batterier skal afleveres i en beholder til brugte batterier eller på en genbrugsstation.
- Husk at tage batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet/[strømnettet].

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

NO

INNLEDNING
For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Generelt
- Trimmeren må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
- Apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Tangen er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk.
- Sett ikke vekten på et teppebelagt eller ujevnt underlag når du skal veie deg.
- For å unngå skade på apparatet må du ikke trå for hardt på det, hoppe opp på det eller trå på kanten av det.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller la det bli vått.
- Ikke bruk apparatet når du har våte føtter.
- Viktig! Dette apparatet er konstruert for en belastning på maks. 200 kg. Ikke benytt apparatet dersom du vet eller tror at vekten din overstiger 200 kg, ettersom det kan skade apparatet.
- Prøv aldri å reparere apparatet selv.
- Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode.

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
- Åpne batteridekselet under apparatet.
- Sett inn 2 x Cr2032 litiumbatterier.
- Fjern en eventuell batteribeskyttelse og kontroller at batteriene ligger riktig vei.
- Lukk batteridekselet.
- Velg vektenhet ved å bruke knappen under apparatet: lb = pund, St = stone eller kg = kilo.
- Plasser apparatet på et solid og plant underlag, for eksempel et baderomsgulv.

o Det kan hende at apparatet ikke fungerer riktig hvis det står på et ujevnt eller skrått underlag.

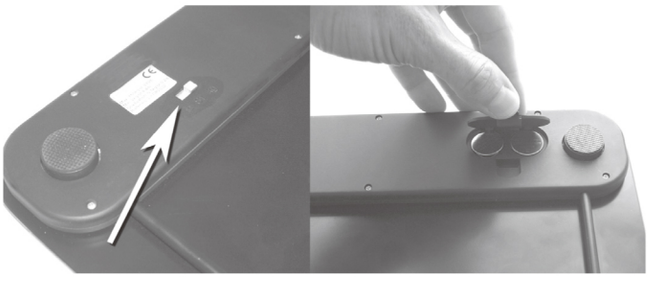

BRUKE APPARATET
- Ikke bruk apparatet dersom det viser annet enn ”0.0” når det slås på. Vent til apparatet slår seg av automatisk etter noen sekunder.
- Berør midt på veieplattformen for å slå den på.
- I displayet vises ”8888”.
- Vent til displayet viser ”0.0”.
- Trå på apparatet.
- Bli stående på apparatet helt til vekten din blinker på displayet.
- Gå ned fra apparatet.
- Apparatet slår seg automatisk av.

Tips: For å oppnå best mulig sammenligningsgrunnlag, bør du alltid veie deg på samme tidspunkt av dagen og iført klær med omtrent samme vekt.

Varselsymboler

Vær oppmerksom på følgende varselsymboler på displayet:

O_Ld: Overbelastning, maks. vekt er 200 kg.
Lo: Lavt batterinivå; batteriene skal skiftes.
Err: Målefeil; slå av apparatet, og slå det på igjen.

RENGJØRE APPARATET

Tørk av apparatet med en fuktig klut, eventuelt tilsatt litt rengjøringsmiddel. Ikke bruk skurepulver, stålull eller sterke rengjøringsmidler, ellers kan det oppstå riper.

SKIFTE AV BATTERIER
- Batteriene skal skiftes når displayet viser Lo.
- Hvis batteriene lekker, skal de omgående skiftes, ettersom de ellers kan skade apparatet.
- Brukte batterier skal leveres i en beholder for brukte batterier eller på en miljøstasjon.
- Husk å ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET

Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.eu

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Yleistä

- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovi kaupalliseen käyttöön eikä ulkokäyttöön.
- Älä laita vaakaa matolle tai muulle epätasaiselle alustalle punnitessasi itseäsi.
- Jotta vaaka ei vahingoittuisi, älä astu sille liian kovaa, hyppää sille tai astu sen reunalle.
- Älä upota laitetta veteen tai anna sen kastua.
- Älä astu vaa'alle märin jaloin.
- Tärkeää! Tämä laite kestää enintään 200 kg. Älä käytä laitetta, jos tiedät tai uskot painavasi yli 200 kg, koska muuten laite voi vahingoittua.
- Älä yritä koskaan itse korjata laitetta.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Avaa laitteen alapuolella oleva paristokotelo.
- Aseta sisään kaksi Cr2032-litiumparistoa.
- Irrota paristosuojus (jos sellainen on laitteessa) ja varmista, että paristot on asetettu napaisuusmerkintöjen mukaisesti!
- Sulje paristokotelo.
- Valitse painoyksikkö laitteen alustassa olevalla kytkimellä: lb = pauna, St = naula tai kg = kilo.
- Aseta vaaka vakaalle ja tasaiselle alustalle, esim. kylpyhuoneen lattialle.

o Vaaka ei ehkä toimi, jos sitä käytetään epätasaisella tai kaltevalla alustalla.

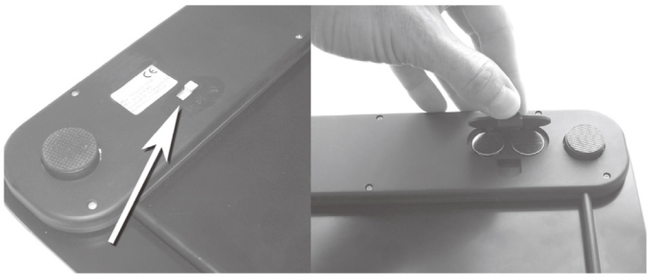

KÄYTTÖ

- Älä käytä laitetta, jos näytössä on jotain muuta kuin "0.0", kun kytket laitteen päälle. Odota, kunnes laitteesta katkeaa virta automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
- Kosketa punnitustason keskikohtaa kytkeäksesi laitteen päälle.
- Näyttöön tulee "8888".
- Odota, kunnes näytössä näkyy "0.0".
- Astu laitteen päälle.
- Seiso vaa'alla, kunnes painosi vilkkuu näytöllä.
- Poistu vaa'an päältä.
- Laitteesta katkeaa virta automaattisesti.

Vinkki: Parhaan vertailukohdan saadaksesi sinun tulisi aina punnita itsesi samaan aikaan päivästä ja käyttää suunnilleen saman painoisia vaatteita.

Varoitusmerkit

Kiinnitä huomiota seuraaviin näytöllä näkyviin varoitusmerkkeihin:

O_Ld: Ylikuormitus; maksimikuormitus on 200 kg.
Lo: Alhainen paristojännite; vaihda paristot.
Err: Mittausvirhe; kytke virta pois ja laita uudelleen päälle.

PUHDISTUS

Pyyhi kostealla liinalla ja lisää tarvittaessa hieman pesuainetta. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta, teräsvillaa tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne saattavat naarmuttaa laitteen pintaa.

PARISTOJEN VAIHTAMINEN

- Paristot on vaihdettava, kun näyttöön ilmestyy teksti Lo.
- Vuotavat paristot on vaihdettava välittömästi, muutoin ne saattavat vahingoittaa laitetta.
- Käytetyt paristot olisi parasta viedä erityisesti paristoille tarkoitettuun jäteastiaan tai kierrätyspisteeseen.
- Muista poistaa paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:
Adexi Group

www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus.

SAFETY MEASURES

General

- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For domestic use only. Not suitable for commercial or outdoor use.
- Avoid placing on carpeted or uneven surfaces when you want to weigh yourself.
- Do not step on too hard, jump on, or tread on the edge of the apparatus to avoid damage.
- Do not immerse in water or allowed to get wet.
- Do not use with wet feet.
- Important! This apparatus is designed for max. 200 kg. Do not use if you know or believe that you weigh over 200 kg, as this may cause damage.
- Never try to repair the apparatus yourself.
- Remove the batteries if the apparatus is not to be used for a prolonged period.

PRIOR TO FIRST USE

- Open battery cover underneath the apparatus.
- Insert 2 x Cr2032 lithium batteries.
- Remove battery protector (if any) and check batteries are correctly polarised!
- Close the battery cover.
- Select weight unit using switch on the underside of the apparatus: lb = pounds, St = stones or kg = kilo.
- Place on a firm, even surface, e.g. a bathroom floor.

o The apparatus may not work if you use it on an uneven or sloping surface.

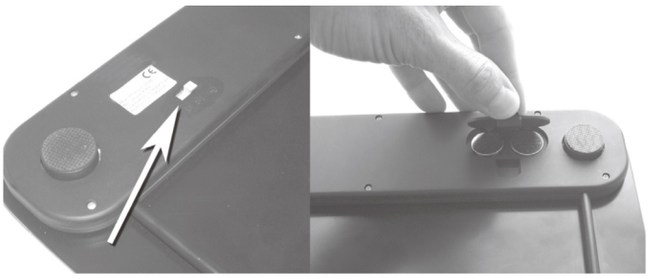

USE

- Do not use if the apparatus displays anything other than ”0.0” when switched on. Wait until the apparatus switches off automatically after a few seconds.
- Tap on the centre of the weighing platform to switch it on.
- The display will show ”8888”.
- Wait until the display shows ”0.0”.
- Step onto the apparatus.
- Remain standing on the apparatus until your weight flashes on the display.
- Step back onto the floor.
- The apparatus will switch off automatically.

Tip: To achieve the best possible basis for comparison, you should always weigh yourself at the same time of day, wearing clothes of approximately the same weight.

Warning symbols

Pay attention to the following warning symbols on the display:

O_Ld: Overload; max. load is 200 kg.
Lo: Low battery power; change batteries.
Err: Measuring error; switch off and on again.

CLEANING

Clean using a damp cloth and if necessary, a little detergent. Do not use scouring powder, steel wool or strong detergents to avoid scratching the surface.

REPLACING THE BATTERIES

- The batteries need replacing when the display shows Lo.
- Leaking batteries must be replaced immediately, as these could otherwise damage the apparatus.
- Used batteries should, if possible, be deposited in a special container for used batteries or at a recycling point.
- Remember to remove the batteries if the apparatus is not to be used for a prolonged period.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the apparatus has been interfered with
- if the apparatus has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Nicht auf Teppiche oder unebene Flächen stellen, wenn Sie sich wiegen wollen.
- Nicht zu hart auftreten, springen oder auf die Kante stellen, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Nicht in Wasser eintauchen oder nass werden lassen.
- Nicht mit feuchten Füßen benutzen.
- Achtung! Dieses Gerät ist für max. 200 kg ausgelegt. Nicht benutzen, wenn sie wissen oder annehmen, dass ihr Gewicht mehr als 200 kg beträgt, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden soll, müssen die Batterien herausgenommen werden.

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie 2 Cr2032 Lithium Batterien ein.
- Entfernen Sie den Batterieschutz (falls vorhanden) und prüfen Sie, ob die Batteriepole richtig liegen!
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Wählen Sie die Gewichteinheit mit dem Schalter an der Unterseite des Geräts: lb = PfunD, St = Stones oder kg = Kilo.
- Auf eine feste, ebene Oberfläche, z. B. den Badezimmerboden stellen.

o Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie es auf einer unebenen oder schrägen Oberfläche benutzen.

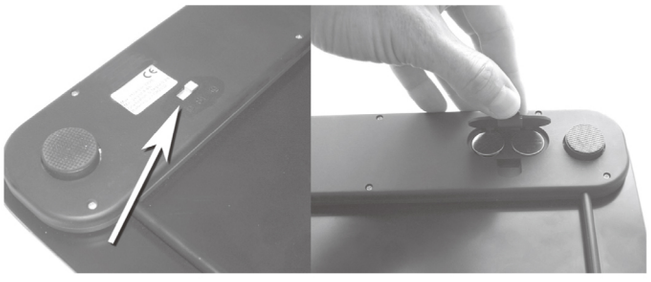

ANWENDUNG

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn beim Einschalten eine andere Anzeige als „0.0“ erscheint. Warten Sie, bis das Gerät nach einigen Sekunden automatisch abschaltet.
- Tippen Sie auf die Mitte der Wiegefläche, um das Gerät einzuschalten.
- Das Display zeigt „8888“ an.
- Warten Sie, bis das Display „0.0“ anzeigt.
- Stellen Sie sich auf das Gerät.
- Bleiben Sie auf dem Gerät stehen, bis Ihr Gewicht im Display blinkt.
- Treten Sie wieder auf den Boden.
- Das Gerät schaltet automatisch ab.

Tipp: Um eine möglichst gute Vergleichsbasis zu erhalten, sollten Sie sich immer zur gleichen Tageszeit wiegen, während Sie Kleider mit ungefähr dem gleichen Gewicht tragen.

Warnsymbole

Beachten Sie die folgenden Warnsymbole auf dem Display:

O_Ld: Überlastung; max. Belastung ist 200 kg.
Lo: Niedrige Batterieleistung; Batterien austauschen.
Err: Messfehler; aus- und wieder einschalten.

REINIGUNG

Mit einem feuchten Tuch und erforderlichenfalls mit ein wenig Reinigungsmittel reinigen. Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung verwendet werden

AUSTAUSCH DER BATTERIEN

- Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn das Display Lo anzeigt.
- Undichte Batterien müssen sofort ausgetauscht werden, da sie sonst das Gerät beschädigen können.
- Verbrauchte Batterien sollten, falls möglich, in einen speziellen Behälter für gebrauchte Batterien oder über eine Recyclingstelle entsorgt werden.
- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden soll, müssen die Batterien herausgenommen werden.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden,
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

PL

WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych ani do użytku na wolnym powietrzu.
- Podczas ważenia nie należy stawiać urządzenia na dywanie lub nierównej powierzchni.
- Aby uniknąć uszkodzeń nie należy stawać na wadze zbyt mocno, wskakiwać na nią ani stawać na jej krawędzi.
- Nie zanurzać w wodzie ani nie moczyć.
- Nie stawać na wadze mokrymi stopami.
- Uwaga! Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do ważenia osób o wadze maksymalnie 200 kg. Nie stosować, jeżeli waga ciała może przekraczać 200 kg, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
- Otwórz pokrywę pojemnika na baterie na spodzie urządzenia.
- Włóż 2 baterie litowe Cr2032.
- Zdejmij element zabezpieczający baterie (jeżeli taki istnieje) i sprawdź, czy baterie zostały ułożone z zachowaniem właściwej polaryzacji!
- Zamknij pokrywę pojemnika na baterie.
- Wybierz jednostkę pomiaru wagi przy pomocy przełącznika na spodzie urządzenia: lb = funty, St = stones lub kg = kilogramy.
- Postaw wagę na twardej, równej powierzchni, np. na podłodze łazienki.
- Urządzenie umieszczone na nierównej lub pochyłej powierzchni może nie działać.

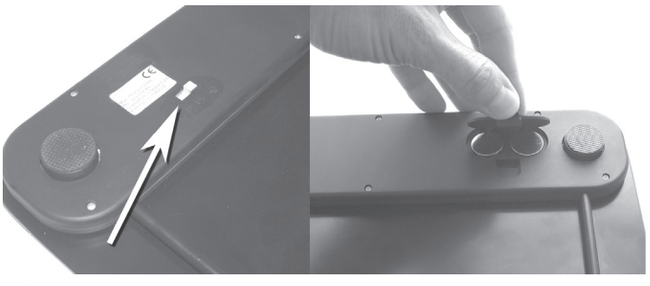

UŻYTKOWANIE
- Nie używaj, jeżeli na wyświetlaczu włączonego urządzenia pojawia się jakikolwiek inny symbol niż "0.0". Poczekaj, aż po kilku sekundach urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Postaw stopę na środku platformy do ważenia, aby włączyć wagę.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol "8888".
- Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol "0.0".
- Wejdź na wagę.
- Stój na wadze, aż na wyświetlaczu zacznie migać waga Twojego ciała.
- Zejdź z wagi i stań na podłodze.
- Urządzenie automatycznie się wyłączy.

Wskazówka: W celu uzyskania najlepszego porównania, należy ważyć się zawsze o tej samej porze dnia, nosząc ubrania o zbliżonym ciężarze.

Symbole ostrzegawcze
Należy zwrócić uwagę na następujące symbole ostrzegawcze mogące się pojawić na wyświetlaczu:

O_Ld: Przeładowanie; maksymalne obciążenie to 200 kg.
Lo: Niski poziom naładowania baterii; wymień baterie.
Err: Błąd pomiaru; wyłącz i ponownie włącz urządzenie.

CZYSZCZENIE
Czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki i w razie konieczności łagodnego detergentu. W celu uniknięcia zadrapania powierzchni, nie stosować proszków do szorowania, myjek drucianych ani silnie działających detergentów.

WYMIANA BATERII
- Baterie należy wymienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Lo.
- Cieknące baterie muszą zostać natychmiast wymienione - w przeciwnym razie mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Zużyte baterie, jeżeli jest to możliwe, należy wyrzucać do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu.
- Pamiętaj, aby wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli ma ono być nieużywane przez dłuższy okres czasu.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie poddano modyfikacji bez upoważnienia
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

IMPORTER
Adexi Group

www.adexi.dk

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.